




ТЕРЕК-СПОРТ

инструкция по эксплуатации

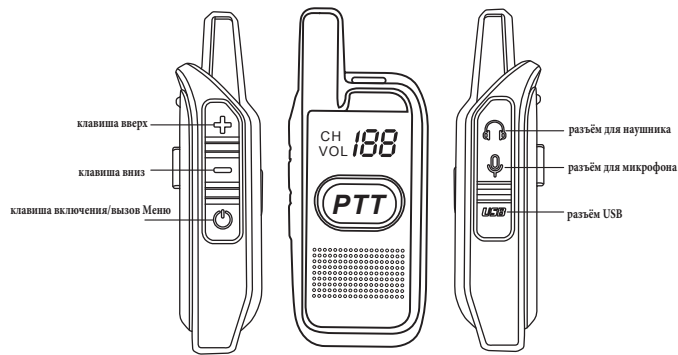

1. ОПИСАНИЕ

- Частотный диапазон: 136-174 МГц/400-520 МГц
- Количество каналов: 199
- CTCSS/DCS кодирование/декодирование
- Поддержка нестандартных CTCSS/DCS (60 Гц-260 Гц, 000N-777)
- Скремблер
- Компандер
- Сканирование
- Вибрация
- Аварийная сигнализация
- Функция VOX
- Голосовые оповещения: номер канала, заряд батареи
- Программирование с помощью ПК
- Скрытый дисплей
- Возможность работать в индивидуальных группах
- Идентификация абонента

2. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ

Работа с батареей

1. Аккумуляторные батареи продаются незаряженными. Рекомендуем зарядить перед использованием. Желательно расходовать батареи до минимального уровня (это, когда радиостанция сообщает о разряде аккумулятора). Заряжать аккумуляторы тоже необходимо до максимума (зеленое свечение зарядного индикатора). После 3-5-ти циклов таких полных зарядов-разрядов, аккумулятор откалибровывает свою ёмкость, и работает с заявленным объемом.
2. Аккуратно установите аккумулятор в корпус радиостанции. Соедините радиостанцию с зарядным адаптером, с помощью USB-кабеля. Зарядный индикатор засветится красным светом. При полном заряде индикатор изменит цвет на зелёный.

Внимание!

- Не пытайтесь заряжать уже заряженный до 100% аккумулятор. Это может его повредить.
- Всегда заряжайте радиостанцию в ВЫКЛЮЧЕННОМ состоянии. Использование радиостанции на зарядке, может помешать правильной зарядке.
- Если даже после полной и правильной зарядки, время использования аккумулятора сокращается, позаботьтесь о его замене.

Установка/извлечение аккумулятора

Совместите пазы в нижней части корпуса с выступами на аккумуляторной батарее, прижмите верхнюю часть аккумулятора к корпусу радиостанции до щелчка. Что бы извлечь аккумулятор, сначала отключите радиостанцию, затем опустите вниз подпружиненную защёлку в верхней части аккумулятора. Батарея освободится.

Установка зажима для ремня

Совместите оверстия зажима и корпуса радиостанции, аккуратно установите в отверстия винты. С помощью отвёртки (в комплект не входит) закрутите винты в корпус. Установка зажима не является обязательной, и на работоспособность радиостанции не влияет.

Клавиатура

[клавиша вниз]: короткое нажатие - громкость ниже, нажатие с удержанием (дольше 3-х секунд - блокировка клавиш. Повторное нажатие с удержанием - разблокировка клавиш.

[клавиша вверх]: короткое нажатие - громкость выше, нажатие с удержанием дольше 3-х секунд - полное открытие шумоподавителя. **(ВНИМАНИЕ! Функцию, вызываемую при длительном нажатии, можно изменить. При покупке и программировании радиостанции уведомите об этом дилера. Возможные варианты, вызываемые длительным нажатием: VOX, сканирование, озвучивание канала, отключено. Перепрограммировать возможно только эту клавишу)**

[клавиша включения/вызов меню]: короткое нажатие - вызов меню. Второе короткое нажатие - функция выбора каналов. Канал выбирается клавишами **[вверх]** или **[вниз]**. Нажатие с удержанием дольше 3-х секунд - включение или отключение радиостанции.

3. РАБОТА С РАДИОСТАНЦИЕЙ

Включение/выключение радиостанции.

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу **[включения/вызов меню]** до включения радиостанции. "Терек-Спорт" включится с вибрацией и весёлой приветственной мелодией. Клавишами **[вверх]** или **[вниз]** отрегулируйте желаемую громкость. Чтобы выключить радиостанцию, нажмите и удерживайте клавишу **[включения/вызов меню]** в течении 3-х секунд. Рация выключится.

Выбор канала

На включённой радиостанции нажмите клавишу **[включения/вызов меню]** дважды. На дисплее появится номер канала и мигающая иконка "ch". Выберите клавишами **[вверх]** или **[вниз]** нужный вам номер канала. **(ВНИМАНИЕ! При покупке вы можете уточнить у дилера набор каналов в рации, в так же попросить запрограммировать свои индивидуальные частоты. По умолчанию "Терек-спорт" запрограммируется в безлицензионный диапазон, в сетки LPD и PMR, 77 каналов.**

Радиообмен

Установите одинаковые номера каналов на радиостанциях, нажмите клавишу **[PTT]**, находящуюся на лицевой панели. Удерживая клавишу нажатой, говорите средним по громкости голосом под клавишу **[PTT]**, на расстоянии 2-3 сантиметра. Закончив речь, опустите **[PTT]**, ожидаяте ответ. **(ВНИМАНИЕ! При нажатой клавише [PTT] вы не можете слышать ответ. Слышать вы можете только при опущенной клавише [PTT]).**

При первом радиообмене, "Терек-Спорт" коротко вибрирует. Если в эфире будет более 5-ти минут тишины, то последующий радиообмен "Терек-Спорт" воспринимает как первый, и коротко вибрирует. **(ВНИМАНИЕ! Вибрацию можно отключить через Меню. Этот процесс описан ниже).**

Блокировка клавиатуры

При блокировке клавиатуры, на экране появится символ "LC". Клавиша **[PTT]** при этом работает, все остальные клавиши - заблокированы. Что бы снять блокировку, нажмите и удерживайте нажатой клавишу **[вниз]**. Вы можете самостоятельно заблокировать клавиатуру. Последовательность действий та же: нажать и удерживать клавишу **[вниз]** до появления символа "LC".

Зарядка радиостанции

Заряжать надо радиостанцию в **ВЫКЛЮЧЕННОМ** состоянии. Порт для зарядки радиостанции находится на правом торце рации, под заглушкой. Соедините радиостанцию с зарядным устройством, с помощью USB-кабеля. Клавиша **[PTT]** будет светиться во время заряда красным светом. Когда аккумулятор зарядится полностью, подсветка клавиши **[PTT]** изменит цвет на зелёный.

Меню

Некоторые настройки рации доступны из Меню. При первом коротком нажатии клавиши **[включения/вызов меню]** вы попадаете в Меню. Меню имеет три пункта "F1" "F2" "F3". Выбор осуществляется клавишами **[вверх]** или **[вниз]**. Далее - смотрите таблицу:

	Информация на дисплее	Исполняемая функция	Информация на дисплее	Пояснение
1	F1	Выбор канала	от 01 до 199	Выбор канала
2	F2	Вибрация	Включена/Отключена	Вкл. или выкл. вибрации
3	F3	Информационный параметр	На дисплее ничего не меняется, информация озвучивается	Произносится текущее имя, номер канала, заряд батареи.

ВНИМАНИЕ! Голосовая информация доступна только тогда, когда активирован голосовой пакет.

Цифровые возможности радиостанции

"Терек-Спорт" может работать в цифровой конфигурации, при которой радиостанции "Терек-Спорт" можно объединять в группы. При этом каждая радиостанция получает индивидуальное имя. При работе в цифровой конфигурации, на дисплее отображается имя той радиостанции, которая находится в эфире. Рации, находящиеся в разных группах, слышать друг-друга не могут: могут работать между собой только те, которые находятся в однойименной группе. Если эфир занят радиособменом, то радиостанция не даст возможности перейти на "передачу". При этом вы будете видеть на дисплее имена корреспондентов, даже если они находятся в другой группе. Возможно запрограммировать до 10-ти независимых групп, с количеством раций в группе - до 999. **ВНИМАНИЕ!** Общение в группах происходит в аналоговом режиме. То есть, доступно к прослушиванию на частоте радиостанциями в обычной конфигурации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Внимание! Талон недействителен без печати продавца и при наличии незаполненных полей.

Наименование изделия

Серийный номер изделия

Покупатель

Продавец

Дата продажи

подпись

подпись

подпись

подпись

М.П.

Гарантийный срок

месяцев со дня продажи

Гарантийное обслуживание изделия не производится в следующих случаях:

Изделие подвергалось несанкционированному ремонту или модификации;

Изделие имеет следы механических повреждений любой природы;

Электронные компоненты изделия имеют следы воздействия жидкостей;

Неисправность изделия вызвана самостоятельным подключением нестандартных аксессуаров;

Неисправность изделия вызвана некорректным программированием;

Неисправность изделия вызвана нарушением правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантия на аккумулятор составляет 2(два) месяца с момента продажи, так как аккумулятор является изделием, имеющим естественно ограниченный срок службы.