

Инструкция по эксплуатации

Voyager Travel – компактная радиостанция с множеством функций и возможностей как и у профессиональных радиостанций.

5 или 2 Ватт выходной мощности передатчика и современная цифровая обработка сигнала позволит получить максимальную дальность радиосвязи при любых условиях. В станцию запрограммированы безлицензионные частоты разрешенные в Европе, Украине и России, 8 каналов в диапазоне LPD и 8 каналов PMR. Это позволит состыковать их с любыми радиостанциями этого диапазона.

Комплектация оборудования.



Зарядка батареи

Батарея поставляется не заряженной поэтому ее перед использованием необходимо зарядить.

Процесс заряда автоматический, во время зарядки на корпусе радиостанции горит красный светодиод, после ее завершения загорается зеленый.

Внимание!

Для нормальной работы батареи необходимо провести три полных цикла заряд-разряд. При длительном хранении радиостанции отсоедините ее от радиостанции.

Установка батареи

Установите батарею как показано на рисунке.




Установка клипсы

При необходимости установите клипсу идущую в комплекте, для ношения на поясе.

Подключение гарнитуры

Подключение гарнитуры производится в боковой разъем под резиновой заглушкой.

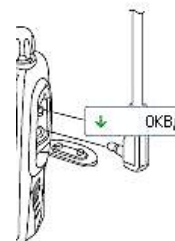

Органы управления



Включение:

Поверните по часовой стрелке ручку регулятора громкости.

Регулировка громкости:

Установите требуемый уровень громкости регулятором.

Выбор канала:

Нажимая кнопки +/- на боковой панели, установите необходимый канал.

Кнопка передачи:

Нажмите и удерживайте кнопку для передачи вашего сообщения в эфир. Говорите ровным голосом на расстоянии 3-5см от микрофона.

Дополнительные функции, программируемые при помощи ПК.

Уровень шумоподавителя и вид субтона.

Уровень шумоподавления и субтоны устанавливаются с ПК в программе.

TIME-OUT TIMER (TOT)

Таймер ограничения передачи, его длительность устанавливается с ПК.

Сканирование

Для активации сканирования нажмите и удерживайте кнопку «-» до одиночного сигнала. Останавливается сканирование при повторном удержании кнопки «-» до двойного сигнала.

Голосовое оповещение

Голосовое оповещение может быть активировано с ПК.

VOX (голосовое управление передачей)

Функция VOX может быть активирована на необходимом Вам канале при помощи ПК.

Аварийная сигнализация

Может быть активировано с ПК.

Оповещение разряда батареи

Индикацией разряженной батареи служит моргающий красный светодиод на радиостанции.

Технические характеристики

Частотный диапазон	400-470МГц
Выходная мощность передатчика	$\leq 2/5$ Ватт
Количество каналов	16
Напряжение питания	3.7В 1500мАч
Размеры	96мм×55мм×22мм
Вес	115гр.
Мощность аудио приемника	0.3Вт
Чувствительность приемника	Не хуже 0.16мкВ
Избирательность по соседнему каналу	Более 50дб
Побочные излучения	Не выше 60дб
Наличие CTCSS и DCS	Есть